

Installation guide



EN	Connect your fully automatic coffee machine to the future.	2
FR	Branchez votre cafetière automatique au futur.	8
ES	Conecte su cafetera totalmente automática con el futuro.	14



Welcome to the connected home!

Congratulations on your new smart appliance with Home Connect, designed to simplify your life and make it more enjoyable.*

Home Connect helps you to manage your home appliances with ease and comfort, providing a variety of functions beyond simple remote control.

The Home Connect app gives you important and useful information about your appliance, allowing you to customize and trigger certain functionalities and actions. Furthermore, the app offers support on how to properly maintain your appliance and also inspires with a variety of recipes. Explore our ecosystem of partners and gain even more functionalities and services.

Home Connect opens up a world of possibilities exceeding your expectations of a home appliance.

* The availability of the Home Connect function depends on the availability of Home Connect services in your country. Home Connect services are not available in every country. You can find more information on www.home-connect.com

Explore: With the Home Connect app you can...



Manage your appliance

In the app's appliance section you have an overview of your connected appliances, offering a variety of functions beyond simple remote control. Monitor the appliance's progress, change or pause programs, change settings, trigger actions, and receive notifications.



Be inspired

The recipe section provides a variety of inspiring recipes, tips and videos, that will make cooking and baking even more enjoyable.



Get support

The service section gives helpful information on how to maintain and operate your appliance properly.



Discover even more benefits

We are constantly expanding our ecosystems of partners. Please refer to www.home-connect.com for an overview of all partners.

Let's get started:

What you need


- 1 | Your appliance must be installed properly and turned on.
- 2 | A smartphone or tablet equipped with the latest version of iOS or Android operating system.
- 3 | Your home appliance within the Wi-Fi signal of your home network.
- 4 | The name of your Wi-Fi network (SSID) and its password (key).
- 5 | This installation guide.

Important information:

Data security: Home Connect values customer data, ensuring the transfer of data is encrypted. Home Connect utilizes a variety of security measures, which are periodically reviewed. For further information visit www.home-connect.com.

Appliance safety: To ensure safe operation of your appliance with Home Connect functionality, please consult the safety information in the appliance instruction manual.

Step 1: Download the Home Connect app and create a user account

- 1 | Open the App Store (Apple devices) or Google Play Store (Android devices) on your smartphone or tablet.
 - 2 | Search for the “Home Connect (America)” app in the store’s search and install it.
The Home Connect app: 
 - 3 | Open the app and register to create a Home Connect account.
 - 4 | Write down your Home Connect account credentials (user account and password), you will need them later.
- ✓ The app will guide you through the steps of adding your appliance to Home Connect. It will refer to this guide only when needed.

Step 2: Connect your fully automatic coffee machine to your home network

- 1 | Your fully automatic coffee machine must be installed properly and turned on.
- 2 | Open your Home Connect app to add an appliance.
- 3 | Please follow the directions in the app and refer to this guide only when prompted to by the app.


Information:

We are constantly working to improve the Home Connect app, which may lead to differences in the setup steps. Please rely on the instructions in the latest version of the Home Connect app to guide you through the setup process.

Step 2.1: Connect your fully automatic coffee machine to your home network with WPS

Please enter step 2.1 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.

- 1 | On initial set-up of your fully automatic coffee machine select **"Home Connect"** in the menu and press the button marked [↵].

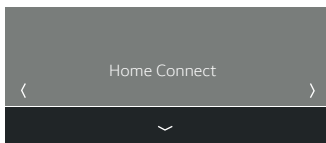

- 2 | Press the button marked [↵] **"Turn on Wi-Fi"**.
- 3 | Use the button marked [➤] to select **"Network not connected"** and press the button marked [↵].
- 4 | Use the button marked [⏪] or [➤] to select **"Automatic Network Connection"** and press the button marked [↵].

- 5 | Activate the WPS function on your home network router within the next 2 minutes.
 - ✓ After a few seconds, the display of your fully automatic coffee machine shows **"Network connection successful"**.
 - ✓ The app is notified as soon as your fully automatic coffee machine is successfully connected to your Wi-Fi network.
- 6 | Follow the instructions in the app.

Information:


If the connection could not be established within 2 minutes, make sure your fully automatic coffee machine is within the range of your Wi-Fi network.

For some appliances the WPS mode is also called "automatic mode".

Step 2.2: Connect your fully automatic coffee machine to your home network step-by-step

Please enter step 2.2 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.

- 1 | On initial set-up of your fully automatic coffee machine select **"Home Connect"** in the menu and press the button marked [↵].

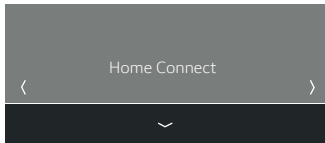

- 2 | Press the button marked [↵] **"Turn on Wi-Fi"**.
 - 3 | Use the button marked [↵] to select **"Network not connected"** and press the button marked [↵].
 - 4 | Use the button marked [↵] or [↵] to select **"Manual connection"** and press the button marked [↵].
- ✓ The appliance will open a temporary Wi-Fi network, "HomeConnect" for 5 minutes.

Using this temporary Wi-Fi network, the app will transfer the name (SSID) and the password of your home network to the fully automatic coffee machine, thereby enabling the fully automatic coffee machine to connect to your home network.

- 5 | Follow the instructions in the app.

- ✓ After a few seconds, the display of your fully automatic coffee machine shows **"Network connection successful"**.

Information:


For some appliances the step-by-step mode is also called "SAP mode" or "manual mode". If the step-by-step mode does not work please check:

- Your appliance is in the range of the Wi-Fi network.
- Your smartphone/tablet is connected to your home Wi-Fi network.
- Your smartphone/tablet and appliance are connected to the same home Wi-Fi network.

Step 3: Connect your fully automatic coffee machine to the Home Connect app

Please enter step 3 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.

- 1 | Use the button marked [<] or [>] to select "**Connect to app**" and press the button marked [~].

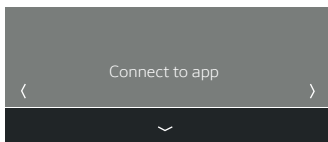

- ✓ As soon as your fully automatic coffee machine is shown in the Home Connect app, you only have 2 minutes to add it to your smartphone or tablet.
 - ✓ After a few seconds, the display of your fully automatic coffee machine shows "**Network connection successful**".
- 2 | Follow the instructions in the app.

- 3 | Use the button marked [<] or [>] to select "**Remote start off**" and press the button marked [~].
 - ✓ A warning will now appear. As soon as you have acknowledged it, remote start will be activated.
 - ✓ By touching [~] you will complete the Home Connect set-up process and return to the initial set-up of your fully automatic coffee machine.

Information:

If the connection could not be established make sure your smartphone/tablet is within range of your Wi-Fi network.

Bienvenue dans la maison connectée!

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil intelligent avec Home Connect conçu pour simplifier votre vie et la rendre plus agréable.*

Home Connect facilite la gestion des appareils électroménagers en vous offrant des fonctions qui vont au-delà de la simple télécommande.

L'application Home Connect fournit des renseignements importants et pratiques concernant l'appareil, vous permettant de personnaliser et déclencher certaines fonctions et actions. Elle vous offre de plus des renseignements sur l'entretien de l'appareil ainsi qu'un éventail de recettes. Explorez notre écosystème de partenaires et obtenez davantage de fonctions et de services.

Home Connect vous offre un monde de possibilités qui dépasseront vos attentes en matière d'électroménagers.

* La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas offerts dans tous les pays. Consultez www.home-connect.com pour de plus amples renseignements

Explorer : Avec l'application Home Connect, vous pouvez...



Gérer votre appareil

Dans la section des appareils de l'application, vous aurez un aperçu des appareils connectés vous offrant un éventail de fonctions qui vont au-delà de la simple télécommande. Surveillez les progrès de l'appareil, modifiez des programmes ou mettez-les en pause, déclenchez des actions et recevez des avis.



Soyez inspiré

La section des recettes fournit un éventail de recettes, de conseils et de vidéos qui sauront vous inspirer, vous inciteront à cuisiner et à vous amuser à préparer des plats.



Trouvez de l'aide

La section de l'entretien donne des renseignements pratiques sur le bon entretien et fonctionnement de l'appareil.



Découvrez encore plus d'avantages

Nous travaillons constamment à agrandir notre écosystème de partenaires. Consultez www.home-connect.com pour un survol de l'ensemble de nos partenaires.

Commençons : Ce qu'il vous faut

- 1 | L'appareil doit être correctement installé et sous tension.
- 2 | Un téléphone intelligent ou une tablette doté de la dernière version du système d'exploitation iOS ou Android.
- 3 | L'appareil électroménager doit être à portée du signal Wi-Fi du réseau domestique.
- 4 | Vous devez disposer du nom du réseau Wi-Fi (SSID) et de son mot de passe (clé).
- 5 | Le présent mode d'emploi.

Informations importantes :

Sécurité des données : La confidentialité de vos données est importante pour Home Connect, qui s'assure que le transfert de données est toujours chiffré. Home Connect utilise une variété de mesures de sécurité qui font l'objet d'une révision régulière. Consultez www.home-connect.com pour de plus amples renseignements.

Sécurité de l'appareil : Pour assurer le fonctionnement sécuritaire de l'appareil avec la fonction Home Connect, veuillez consulter les renseignements en matière de sécurité du mode d'emploi de l'appareil.

Étape 1 : Téléchargez l'application Home Connect et créez un compte utilisateur

- 1 | Depuis le téléphone intelligent ou la tablette, ouvrez l'App Store (appareils Apple) ou Google Play Store (appareils Android).
 - 2 | Recherchez l'application « Home Connect » (Amérique) dans le champ de recherche de la boutique et installez-le.

L'application Home Connect : 
 - 3 | Ouvrez l'application et enregistrez-vous pour créer un compte Home Connect.
 - 4 | Notez vos données de connexion Home Connect (compte utilisateur et mot de passe), vous en aurez besoin plus tard.
- ✓ L'application vous informera des prochaines étapes pour ajouter un appareil à Home Connect. Elle vous demandera de consulter le présent guide uniquement lorsque nécessaire.

Étape 2 : Branchez votre cafetière automatique à votre réseau domestique.

- 1 | La cafetière automatique doit être correctement installée et sous tension.
- 2 | Ouvrez l'application Home Connect et ajoutez le nouvel appareil.
- 3 | Veuillez respecter les directives de l'application et consultez le présent guide uniquement si cette dernière vous y invite.


Renseignements :

Nous travaillons sans relâche pour améliorer l'application Home Connect. Les étapes de configuration peuvent varier légèrement. Veuillez respecter les directives de la dernière version de l'application Home Connect pour vous guider lors des étapes de configuration.

Étape 2.1 : Branchez votre cafetière automatique à votre réseau domestique avec la touche WPS.

Passez à l'étape 2.1 uniquement si l'application le demande. Les étapes qui suivent décrivent des actions à effectuer directement sur l'appareil.

- 1 | Lors de la première configuration de votre cafetière automatique, sélectionnez « **Home Connect** » dans le menu, puis appuyez sur le bouton marqué [↵].

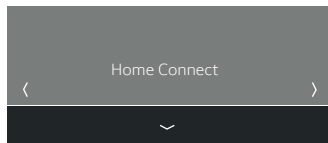

- 2 | Appuyer sur le bouton [↵] « **Activer le Wi-Fi** ».
- 3 | Utilisez le bouton [➤] pour sélectionner « **Réseau non connecté** » puis appuyez sur le bouton [↵].
- 4 | Utilisez le bouton [⏪] ou [➤] pour sélectionner « **Connexion automatique** » puis appuyez sur le bouton [↵].

- 5 | Activez la fonction WPS du routeur du réseau domestique dans les 2 minutes qui suivent.
 - ✓ Après quelques secondes, l'écran de votre cafetière automatique indique « **Connexion réseau réussie** ».
 - ✓ L'application est avisée dès que votre cafetière automatique arrive à se brancher à votre réseau Wi-Fi.
- 6 | Suivez les instructions de l'application.

Renseignements :


Si la connexion prend plus que 2 minutes, assurez-vous que votre cafetière automatique est à portée du signal de votre réseau Wi-Fi.

Pour certains appareils, le mode WPS est aussi appelé « Mode automatique ».

Étape 2.2 : Branchez votre cafetière automatique à votre réseau domestique une étape à la fois.

Passez à l'étape 2.2 uniquement si l'application le demande. Les étapes qui suivent décrivent des actions à effectuer directement sur l'appareil.

- 1 | Lors de la première configuration de votre cafetière automatique, sélectionnez « **Home Connect** » dans le menu, puis appuyez sur le bouton marqué [↵].

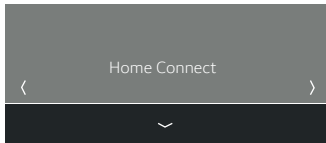

- 2 | Appuyer sur le bouton [↵] « **Activer le Wi-Fi** ».
 - 3 | Utilisez le bouton [>] pour sélectionner « **Réseau non connecté** » puis appuyez sur le bouton [↵].
 - 4 | Utilisez le bouton [⟨] ou [>] pour sélectionner « **Connexion manuelle** » puis appuyez sur le bouton [↵].
- ✓ Pendant 5 minutes, l'appareil ouvre un réseau Wi-Fi temporaire appelé « HomeConnect ».

À l'aide de ce réseau Wi-Fi temporaire, l'application transfère le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau domestique à la cafetière automatique, lui permettant ainsi de se brancher à votre réseau domestique.

- 5 | Suivez les instructions de l'application.

- ✓ Après quelques secondes, l'écran de votre cafetière automatique indique « **Connexion réseau réussie** ».

Renseignements :

Pour certains appareils, le mode étape-par-étape est aussi dénommé « Mode SAP » ou « Mode manuel ».


Si le mode étape par étape ne fonctionne pas, veuillez vous assurer que :

- L'appareil électroménager est à portée du signal Wi-Fi du réseau domestique.
- Votre téléphone intelligent/tablette est branché(e) à votre réseau Wi-Fi.
- Votre téléphone intelligent/tablette et votre appareil sont branchés au même réseau Wi-Fi.

Étape 3 : Branchez votre cafetière automatique à l'application Home Connect

Passez à l'étape 3 uniquement si l'application le demande. Les étapes qui suivent décrivent des actions à effectuer directement sur l'appareil.

- 1 | Utilisez le bouton [<] ou [>] pour sélectionner « **Connecter avec App** » puis appuyez sur le bouton [⌵].

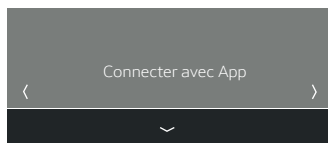

- ✓ Lorsque votre cafetière automatique apparaît dans l'application Home Connect, vous avez seulement 2 minutes pour l'ajouter à votre téléphone intelligent ou votre tablette.
 - ✓ Après quelques secondes, l'écran de votre cafetière automatique indique « **Connexion réseau réussie** ».
- 2 | Suivez les instructions de l'application.

- 3 | Utilisez le bouton [<] ou [>] pour sélectionner « **Démarrage à distance désactivé** » puis appuyez sur le bouton [⌵].

- ✓ Un avertissement apparaîtra à l'écran. Dès que vous l'aurez acquitté, le démarrage à distance sera activé.
- ✓ En appuyant sur [⌵] vous achèverez de configurer Home Connect, puis retournerez à la configuration initiale de votre cafetière automatique.

Renseignements :

Si la connexion n'a pas pu être établie, vérifiez si le téléphone intelligent ou la tablette se trouve à portée du réseau Wi-Fi.

¡Bienvenido al hogar conectado!

Felicitaciones por su nuevo electrodoméstico inteligente con Home Connect, diseñado para simplificar su vida y hacerla más placentera.*

Home Connect le ayuda a manejar los electrodomésticos de su hogar con facilidad y comodidad, y le proporciona, además, una gran variedad de funciones, más allá del simple control remoto.

La aplicación Home Connect le facilita información importante y útil acerca de su electrodoméstico, permitiéndole personalizar y activar determinadas funcionalidades y acciones. La aplicación también ofrece apoyo sobre cómo mantener correctamente su electrodoméstico y le inspira con una gran variedad de recetas. Descubra nuestro creciente ecosistema de socios y obtenga aún más funcionalidades y servicios.

Home Connect le abre un mundo de posibilidades que superará sus propias expectativas en relación con su aparato electrodoméstico.

* La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte la página www.home-connect.com

Descubra: Con la aplicación Home Connect usted puede ...



Controlar su electrodoméstico

En la sección de la aplicación para electrodomésticos, usted puede visualizar un resumen de sus electrodomésticos conectados, y se ofrece una variedad de funciones que van más allá del simple control remoto. Supervisar el avance del electrodoméstico, cambiar o pausar programas, cambiar la configuración, desencadenar acciones y recibir notificaciones.



Recibir inspiración

La sección de recetas proporciona una diversidad de recetas inspiradoras, de consejos y vídeos, que harán que las actividades de cocinar y hornear se vuelvan aún más placenteras.



Recibir asistencia

La sección de servicios le proporciona información útil sobre cómo operar y mantener debidamente su electrodoméstico.



Conocer aún más beneficios

Ampliamos constantemente nuestro ecosistema de socios. Consulte la página www.home-connect.com para tener una visión general de todos nuestros socios.

Primeros pasos: ¿Qué necesita?

- 1 | Su electrodoméstico debe estar correctamente instalado y encendido.
- 2 | Un smartphone o una tableta equipada con la última versión del sistema operativo iOS o Android.
- 3 | Su electrodoméstico debe encontrarse dentro del alcance de la señal de Wi-Fi de su red doméstica.
- 4 | El nombre de su red Wi-Fi (SSID) y su contraseña (key).
- 5 | Esta guía de instalación.


Información importante:

Seguridad de datos: Home Connect protege los datos del cliente, garantizando que la transferencia de datos está cifrada. Home Connect utiliza una variedad de medidas de seguridad que se revisan periódicamente. Para más información, visitar la página web www.home-connect.com.

Seguridad del electrodoméstico: Para garantizar el funcionamiento seguro de su electrodoméstico con la función Home Connect, consulte la información relativa a la seguridad en el manual de instrucciones del electrodoméstico.

Paso 1: Descargar la aplicación Home Connect y crear una cuenta de usuario

- 1 | Abra en su smartphone o tableta la App Store (en dispositivos Apple) o Google Play Store (dispositivos Android).
 - 2 | Buscar la aplicación "Home Connect (America)" en el campo de búsqueda de la tienda e instalarla.

La aplicación Home Connect: 
 - 3 | Abra la aplicación y regístrese para crear una cuenta Home Connect.
 - 4 | Anote los datos de acceso a su cuenta Home Connect (cuenta de usuario y contraseña), ya que los necesitará posteriormente.
- ✓ La aplicación le guiará durante el proceso para añadir su electrodoméstico a Home Connect. Se referirá únicamente a esta guía cuando sea necesario.

Paso 2: Conectar la cafetera totalmente automática a su red doméstica

- 1 | Su cafetera totalmente automática debe estar correctamente instalada y encendida.
- 2 | Abra la aplicación Home Connect para agregar un electrodoméstico.
- 3 | Siga las indicaciones de la aplicación y consulte esta guía sólo cuando lo indique la aplicación.


Información:

Trabajamos continuamente para mejorar la aplicación Home Connect, lo que puede generar diferencias en los pasos para la configuración. Utilice las instrucciones de la última versión de la aplicación Home Connect como guía para realizar el proceso de configuración.

Paso 2.1: Conectar la cafetera totalmente automática a su red doméstica con WPS

Continúe con el paso 2.1 sólo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.

- 1 | En la configuración inicial de su cafetera totalmente automática seleccionar **"Home Connect"** en el menú y presionar la tecla [↵].

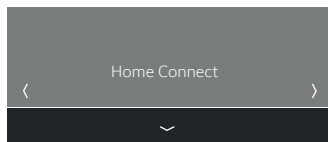

- 2 | Presionar la tecla [↵] **"Activar WiFi"**.
- 3 | Usar la tecla [↵] para seleccionar **"Red no conectada"** y presionar la tecla [↵].
- 4 | Usar la tecla [↵] o [↵] para seleccionar **"Conexión automática"** y presionar la tecla [↵].

- 5 | Active la función WPS en su router de red doméstica dentro de los próximos 2 minutos.
 - ✓ Después de unos pocos segundos, la pantalla de visualización de su cafetera totalmente automática muestra **"Conexión de red correcta"**
 - ✓ La aplicación será notificada una vez que la cafetera totalmente automática esté conectada correctamente con su red doméstica Wi-Fi.
- 6 | Siga las indicaciones en la aplicación.

Información:


Si no se ha podido establecer una conexión durante 2 minutos, asegúrese de que su cafetera totalmente automática se encuentra dentro del alcance de su red doméstica Wi-Fi.

En algunos electrodomésticos, el modo WPS también se llama "modo automático".

Paso 2.2: Conectar la cafetera totalmente automática a su red doméstica paso a paso

Continúe con el paso 2.2 sólo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.

- 1 | En la configuración inicial de su cafetera totalmente automática seleccionar **"Home Connect"** en el menú y presionar la tecla [↵].

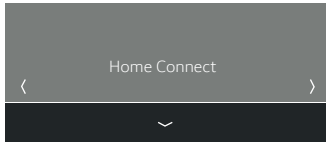

- 2 | Presionar la tecla [↵] **"Activar Wi-Fi"**.
 - 3 | Usar la tecla [↵] para seleccionar **"Red no conectada"** y presionar la tecla [↵].
 - 4 | Usar la tecla [↵] o [↵] para seleccionar **"Conectar manual"** y presionar la tecla [↵].
- ✓ El electrodoméstico abrirá una red Wi-Fi temporal llamada "HomeConnect" durante 5 minutos.

Usando esta red temporal Wi-Fi, la aplicación transfiere el nombre (SSID) y la contraseña de su red doméstica a la cafetera totalmente automática, permitiendo a la cafetera totalmente automática conectarse con su red doméstica.

- 5 | Siga las indicaciones en la aplicación.

- ✓ Después de unos pocos segundos, la pantalla de visualización de su cafetera totalmente automática muestra **"Conexión de red correcta"**

Información:

Para algunos electrodomésticos, el modo paso a paso también se llama "modo SAP" o "modo manual".


Si el modo paso a paso no funciona, compruebe que:

- su electrodoméstico se encuentra en el alcance de la red doméstica Wi-Fi.
- su smartphone o la tableta está conectado con la red doméstica Wi-Fi.
- su smartphone/tableta y el electrodoméstico están conectados a la misma red doméstica Wi-Fi.

Paso 3: Conectar la cafetera totalmente automática a la aplicación Home Connect

Continúe con el paso 3 sólo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.

- 1 | Usar la tecla [<] o [>] para seleccionar **"Conectar con aplicación"** y presionar la tecla [✓].

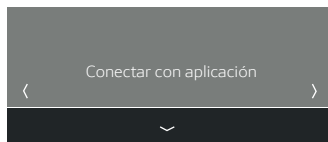

- ✓ Tan pronto como se muestre su cafetera totalmente automática en la aplicación Home Connect, usted dispone de solo 2 minutos para agregarla a su smartphone o tableta.
 - ✓ Después de unos pocos segundos, la pantalla de visualización de su cafetera totalmente automática muestra **"Conexión de red correcta"**
- 2 | Siga las indicaciones en la aplicación.

- 3 | Usar la tecla [<] o [>] para seleccionar **"Inicio a distancia desactivado"** y presionar la tecla [✓].

- ✓ Se mostrará ahora una advertencia. Tan pronto como usted la haya confirmado, se activará el inicio a distancia.
- ✓ Al tocar [✓] se completará el proceso de configuración de Home Connect y se regresará a la configuración inicial de su cafetera totalmente automática.

Información:

Si no se ha podido establecer ninguna conexión de red, asegúrese de que su smartphone/tableta está dentro del alcance de su señal de Wi-Fi.

Home Connect opens up a world of possibilities exceeding your expectations of a home appliance.

To learn more about smart appliances with Home Connect and the partner ecosystem visit www.home-connect.com



If you have any questions, just visit us at www.home-connect.com or call: 1-800-735-4328

Home Connect is a service of BSH Home Appliances Corporation.

Apple App Store and iOS are Apple Inc. trademarks.
Google Play Store and Android are Google Inc. trademarks.
Wi-Fi is a Wi-Fi Alliance trademark.



en (9804) 8001107353